



CHARGEMENT DU DISTRIBUTEUR




1- Ouvrir le capot avec la clé

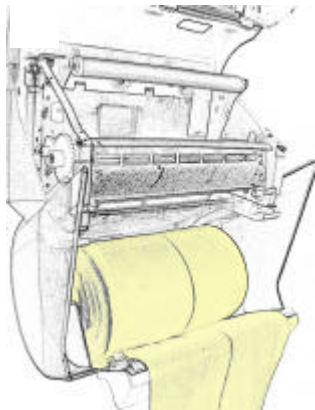

2- Lever la capot et soulever légèrement le bac fumé et le basculer doucement

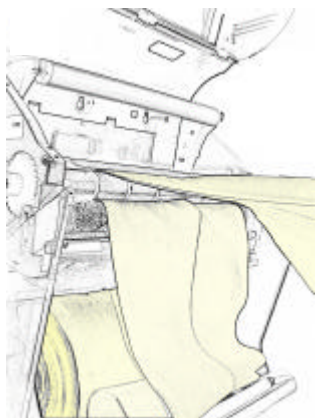


3- Placer la bobine propre dans le sens indiqué, puis tirer 1.50 mètre de textile

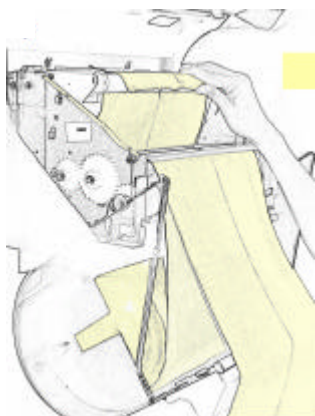


4- Faire passer ce mètre de bobine entre les 2 rouleaux noirs et la tirer horizontalement


5- Puis la faire passer devant le bac, sous l'appareil, et récupérer le début de la bobine. L'enrouler 3-4 tours autour du rouleau jaune, comme indiqué sur le schéma

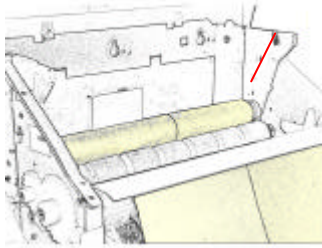

6- Repositionner le rouleau jaune vers le bas, en laissant une boucle de 20 cm sous l'appareil.

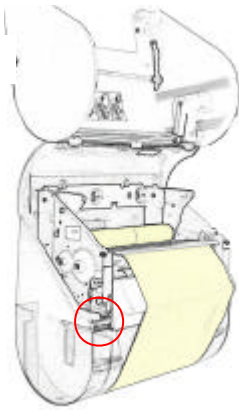

7

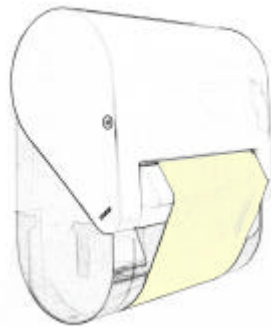

7- Refermer le bac transparent en le glissant horizontalement.

Tirer 2-3 portions de textile pour contrôler que l'enroulement sur le rouleau jaune est correct.

Refermer le couvercle.
L'appareil est prêt.